同梱物の確認

箱を開けていただきましたら、まず以下の内容物がすべて揃っているか確認してください。
同梱品に不足しているもの、損傷しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

☐ プリンタ本体

☐ 用紙カセット

☐ ETカートリッジ

☐ 電源ケーブル

☐ ドキュメントパック

- セットアップガイド
- ユーザーズガイド
- ESC/Page プリンタソフトウェア CD-ROM
- ネットワーク設定ガイド（ネットワーク標準機種のみ）
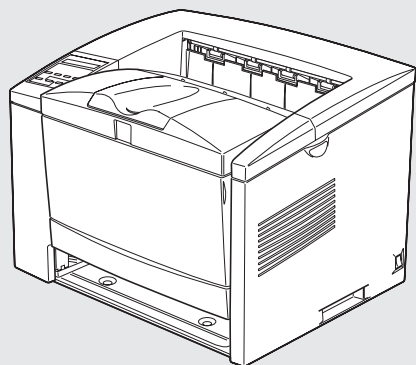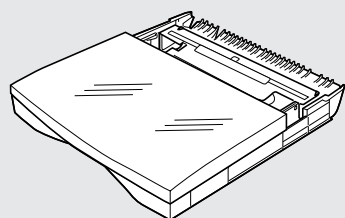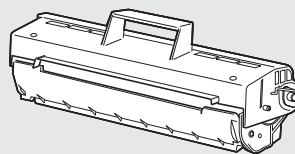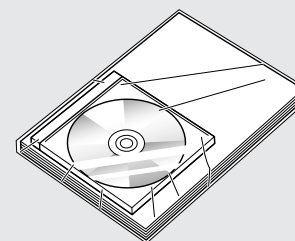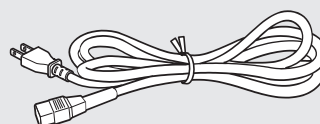
☐ お客様情報カード

☐ 用紙サイズラベル

☐ 名刺フォルダ

はじめにお読みください

このたびは、EPSON製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、同梱品のご案内、開梱から印刷までの手順、保護具の取り外しについて説明しています。

1 同梱品の確認と保護具の取り外し
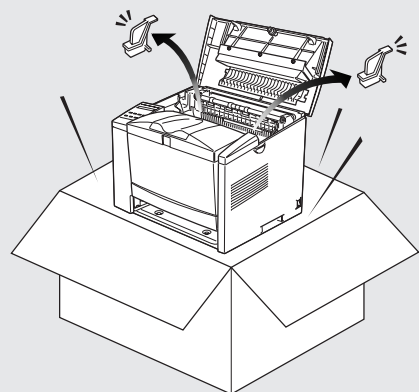
本書裏面

2 プリンタ本体のセットアップ
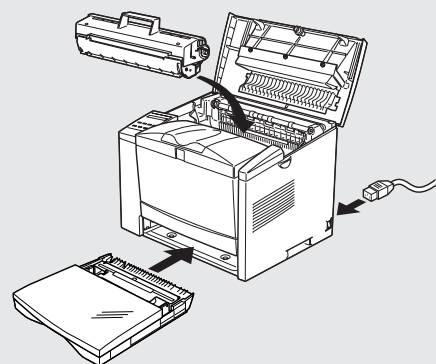
- オプションの装着

オプションの取扱説明書
ユーザーズガイド

- ETカートリッジのセット
- 用紙のセット
- 電源の接続

セットアップガイド

3 コンピュータとの接続
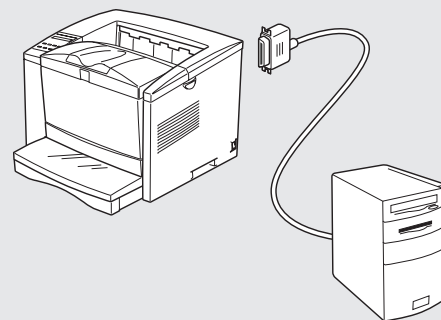
- コンピュータとの接続

セットアップガイド

4 プリンタドライバのインストール
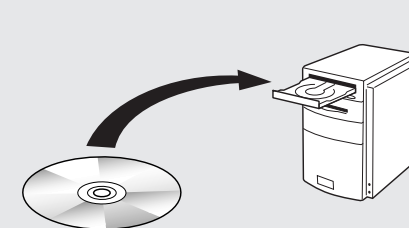
- プリンタドライバのインストール
- ネットワークプリンタのセットアップ
- 印刷前の準備について

セットアップガイド

5 印刷の設定と実行
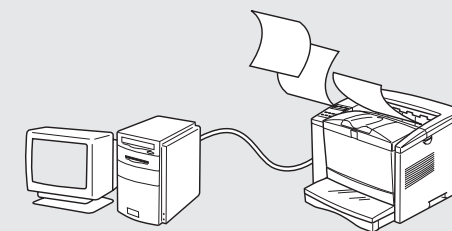
印刷の方法やユーティリティについて
プリンタに関する詳細については
ユーザーズガイド
をご覧ください。

印刷までの手順

箱を開けてから印刷までの大きな流れをご説明いたします。まず、本書裏面を参照して保護具を取り外します。その後は、セットアップガイドを参照して印刷するための準備を進めてください。

Printed in Japan 99.xx-x

4010834
C01-01

保護材の取り外し－プリンタ本体－

1 テープをはがし、保護材を内側に倒し引き抜きます。
操作パネルの保護シートをはがします。

2 ラッチを押して、上カバーを
開きます。

3 プラスチック製（オレンジ色）の
保護材を取り外します。

4 板状の保護材を上に引いて
取り外します。

1 テープをはがし、カバーを取り外します。

2 発泡スチロールの保護材を取り外します。

保護材の取り外し－用紙カセット－